



PRIMON App admin felület

PRIMON 6.0

NYOMTATÁS-KÖVETŐ ÉS VEZÉRLŐ
RENDSZER

Tartalomjegyzék


2	Belépés
2	Főképernyő
3	Szken / fax beállítások
5	Megjelenítési beállítások
7	Szerver beállítások
9	Konnektor beállítások
10	Támogatási beállítások

BELÉPÉS



A PRIMON App adminisztrátor felületére csak az léphet be, akinek erre jogosultsága van, és tudja az admin jelszót. A belépéshez csak meg kell nyomni a képernyő jobb felső sarkában elhelyezett logót (ami ebben az esetben a Colorspectrum).

Majd be kell írni az admin jelszót és megnyomni az "OK" gombot.

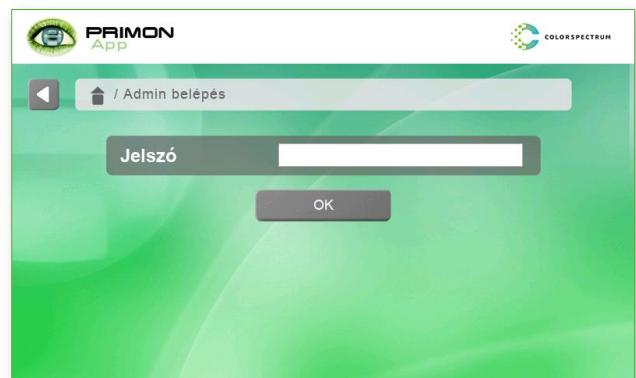


FŐKÉPERNYŐ

Az admin menü képernyője 5 főmenüvel rendelkezik, melyek a következők:


- › Szken/Fax beállítások
- › Megjelenési beállítások
- › Szerver beállítások
- › Konnektor beállítások
- › Támogatási beállítások

Illetve, fontos megemlíteni, hogy itt látható az applikáció verziószáma a vissza gomb felett.

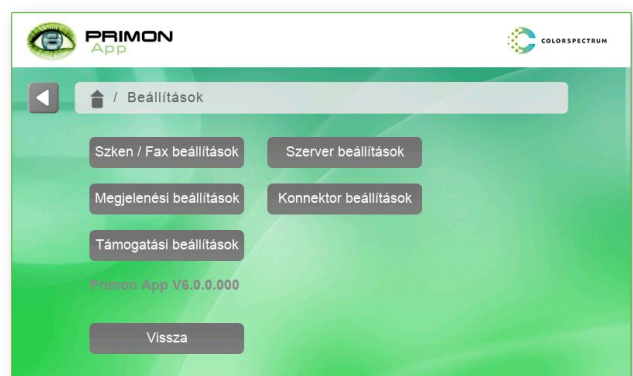

SZKEN / FAX BEÁLLÍTÁSOK

A szken / fax beállítások menü, mint az alábbi képen is látható, további hat menüt tartalmaz: alapbeállítások, PDF titkosítás, e-mail beállítások, fax beállítások, üres lap kivétele, illetve nyomtatás mappából.

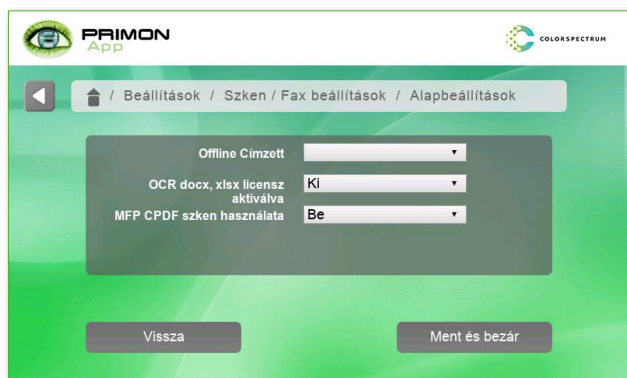

Amennyiben be van kapcsolva az MFP CPDF szken használata, akkor a szken+ menüben nem az applikáció, hanem az eszköz fogja előállítani a CPDF dokumentumot, így kisebb fájlt kapunk eredményként.

PDF titkosítás

A PDF titkosítás menüpontban tudja meghatározni az adminisztrátor a következő beállításokat:


- › CPDF Titkosítási szintjét (Nincs / Alacsony / 1. szint / 2. szint)
- › PDF nyit jelszó (amivel meg lehet nyitni a dokumentumot)

Alapbeállítások

Ebben a menüpontban csak három beállítás található. Az *Offline címzett*nél azt az email címet lehet beállítani, ami automatikusan ki lesz választva a címlistában a szken menüknél (ez a beállítás csak akkor fontos, ha az adott app bejelentkezés nélküli módban üzemel).

Amennyiben az adott eszköz online vagy offline módban üzemel, akkor az automatikusan kiválasztott cím mindig a bejelentkezett felhasználóé. Viszont, ha egy felhasználónak nincs saját email címe, akkor az itt kiválasztott cím lesz automatikusan kiválasztva.

A második tétel beállítása akkor fontos, hogyha az adott eszköz LK 110 vagy LK 105 OCR licenssel rendelkezik. LK 110 licenz esetén **Be** kell kapcsolni, hogy lehessen szkennelni DOCX és XLSX formátumban is. LK 105 esetén pedig **Ki** kell kapcsolni, mivel ez a fajta licenz csak a kereshető PDF-et engedélyezi.

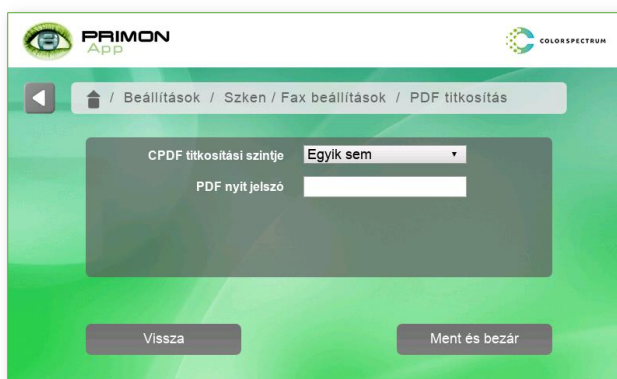

Email beállítások

Itt találhatóak az e-mail beállítások a szken és fax funkcióhoz. A következő adatokat szükségesek:

- › E-mail tárgya
- › E-mail szövege

Fax beállítások

A fax beállítások menüpontban (jobbra) az adminisztrátornak a következő információkat kell megadnia, amennyiben a felhasználók alkalmazzák a fax, vagy e-fax funkciót:

- › Fax típusa (Fax / E-fax)
- › Fax e-mail feladó
- › Fax e-mail címzett

Tesztoldal nyomtatása	Tesztoldal nyomtatása	Érték beállítása
1 bit érték	1.255	Érték beállítása
8 bit érték	1.455	Érték beállítása
24 bit érték	1.675	Érték beállítása

Üres lap kivétele

Az adminisztrátor itt tudja meghatározni az üres lap telítettségét, mely a másolás+ és szken+ menük üres lap kivétel funkciójához szükséges. Az 1 bit érték a fekete-fehér dokumentumokra vonatkozik, a 8 és 24 bit pedig a szürkeárnyaltos, illetve színes dokumentumokra.


Az „érték beállítása” gomb segítségével lehet szkennelni és megállapítani az adott géphez megfelelő értékeket.

Nyomtatás mappából

Az adminisztrátor ebben a menüpontban tudja beállítani, hogy az adott MFP-n milyen SMB mappát érjenek el a felhasználók. Ehhez a következő információkat kell megadnia: megosztás IP címe, könyvtár, felhasználója, és jelszava.

Ez a beállítás csak abban az esetben szükséges, ha az applikáció bejelentkezés nélküli módban üzemel, és nincs PRIMON szerver. Hiszen, ha a gép online vagy offline módban üzemel, akkor a PRIMON webes felület beállításai érvényesek.

MEGJELENÍTÉSI BEÁLLÍTÁSOK

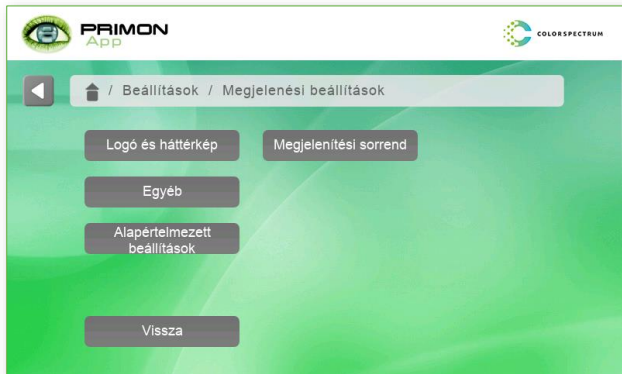


A megjelenítési beállítások menü további négy almenüt tartalmaz:

- › Logó és háttérkép
- › Egyéb
- › Alapértelmezett beállítások
- › Megjelenítési sorrend

Logó és háttérkép


Ebben a menüpontban van lehetőség az adminisztrátornak megváltoztatni az applikáció háttérképét és logóját. A PRIMON App alpból rendelkezik bizonyos háttérképekkel és logóval, de az adminisztrátornak lehetősége van újakat is feltölteni a "feltöltés" gombok segítségével.

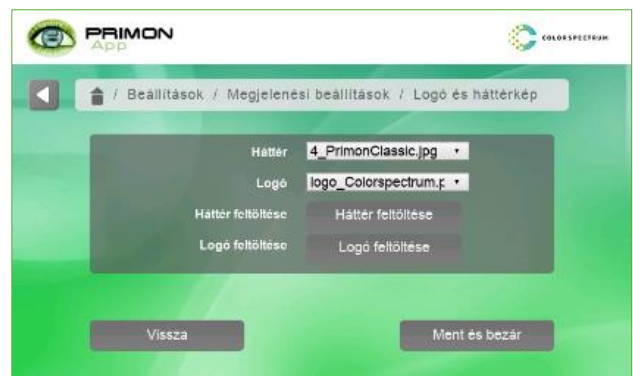

Egyéb

Ebben a menüpontban az alábbi beállítások találhatóak:


- › Applikáció nyelve
- › Előnézet (Be / Ki) – ez a beállítás a Másolás+ és Szken+ menüben tudja be-, vagy kikapcsolni a dokumentum előnézetet
- › Kezdőképernyő – bármelyik menüpontot be lehet állítani az applikáció kezdőképernyőjének
- › Billentyű használat engedélyezése (Be / Ki) – ha be van kapcsolva, akkor az eszközön található nagy kék gombbal is el lehet indítani a feladatokat
- › Feladatok megállításának engedélyezése (Be / Ki*) – amennyiben be van kapcsolva, akkor a felhasználóknak lehetősége van leállítani egy már elindított feladatot
- › Email nyomtatás (Be / Ki) – biztonságos mobil nyomtatáshoz

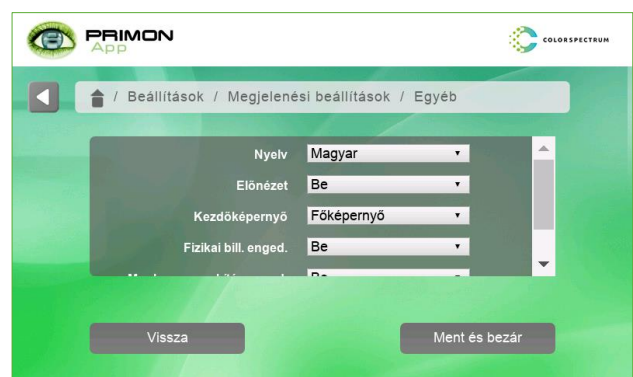

*Abban az esetben, ha ki van kapcsolva a *feladatok megállításának engedélyezése*, és az applikációhoz tartozik PRIMON szerver, akkor a kártya lehúzásával továbbra is meg lehet állítani az elküldött feladatot.

Alapértelmezett beállítások

Ebben a menüpontban, az adminisztrátor azt tudja meghatározni, hogy alapértelmezetten milyen értékek legyenek beállítva az applikáció felhasználói felületén.

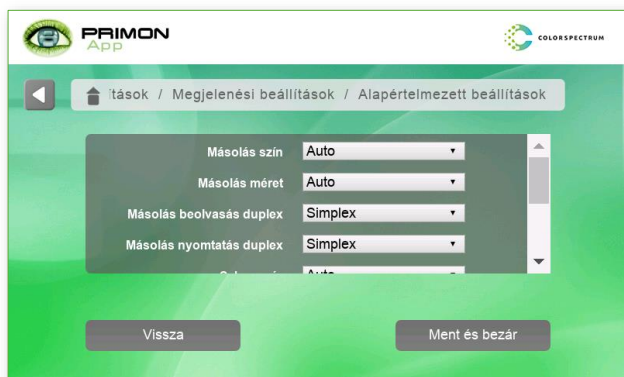

Az alapértelmezett beállításokban a következők találhatók:

- › Alapértelmezett másolás szín
- › Alapértelmezett másolás méret
- › Alapértelmezett másolás beolvasás duplex
- › Alapértelmezett nyomtatás duplex
- › Alapértelmezett szkennelési szín
- › Alapértelmezett szkennelés duplex
- › Alapértelmezett szkennelés felbontás
- › Alapértelmezett szkennelési fájl típus
- › Üres oldal kivétel (Be / Ki)

Megjelenítési sorrend

Az adminisztrátor ebben a menüpontban tudja beállítani, hogy milyen sorrendben jelenjenek meg a különböző főmenük, illetve egyéb menük az MFP képernyőjén. Belépés nélküli mód esetén a megjelenítési sorrend gépenként állítható.





SZERVER BEÁLLÍTÁSOK

Szerver beállítások

Itt az alábbi menüpontok találhatóak:

- › Bejelentkezés
- › Szerver beállítások
- › Proxy
- › Offline

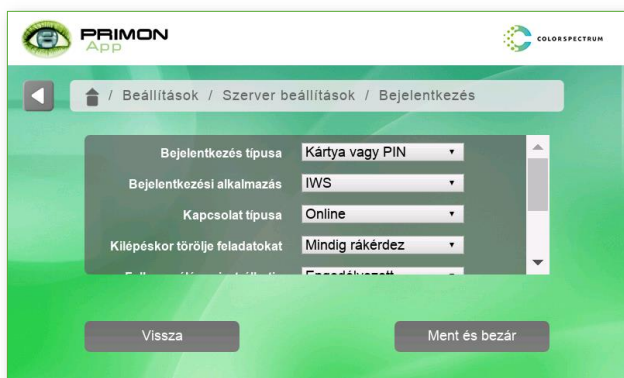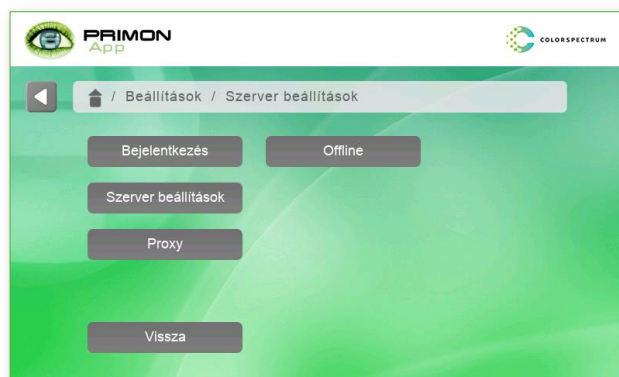

Bejelentkezés

A bejelentkezés menü a következő beállításokat tartalmazza:

- › Bejelentkezés típusa (Nincs bejelentkezés / Kártyás azonosítás / PIN kódos / Kártya és PIN / Kártya vagy PIN)
- › Bejelentkezési alkalmazás (Nincs / OpenAPI / IWS)
- › Kapcsolat típusa (Online / Offline / Felhő alapú offline)
- › Kilépéskor törölje a feladatokat (Feladatok megtartása / Mindig rákérdez / Feladatok törlése)
- › Felhasználó regisztrálhatja magát (Nem engedélyezett / Engedélyezett)
- › Limit mutatása (Elrejtett / Megjelenített)
- › Automatikus kijelentkezés (mp)
- › Telepítési beállítások

Szerver beállítások

Ez a menüpont a következő beállításokat tartalmazza:

- › PRIMON szerver IP cím
- › Web szerver IP cím
- › PRIMON Web protokoll (http / https)
- › PRIMON Web port



Proxy



Ebben a menüpontban tudja beállítani az adminisztrátor a Proxy szerver portját, illetve a proxy szerver típusát (nincs proxy szerver / proxy, hitelesítés nélkül / proxy, egyszerű hitelesítéssel).

Offline

Ez a menü abban az esetben fontos, ha az adott ügyfél gépei offline módban üzemelnek. Offline rendszer esetén napi egyszeri szinkronizálás történik az MFP és a szerver között. Viszont, amennyiben az adminisztrátor változtatásokat vitt véghez a szerveren, és azt szeretné, hogy ezek azon hatállyal érvénybe lépjenek, akkor itt tud azonnali szinkronizálást kérni az MFP és a szerver között.


Az alábbi beállítások elérhetőek még:

- › Offline szinkronizálás (felhasználói adatok és a számlálóállás kézi szinkronizálás)
- › Napi ütemezett feladatok ideje (időpont, amikor a napi egyszeri automatikus szinkronizálás lefut)
- › System.ini szinkronizálás (rendszer beállítások kézi szinkronizálása)
- › System.ini letöltés protokoll (http / https)

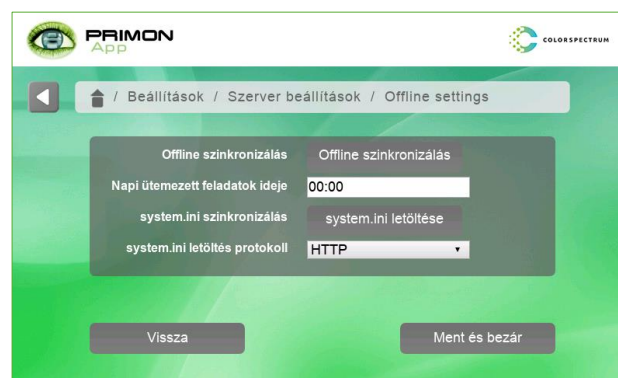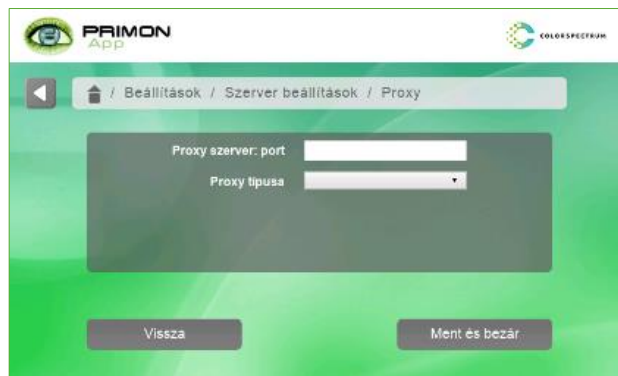

KONNEKTOR BEÁLLÍTÁSOK

Amennyiben Ön olyan PRIMON applikációval rendelkezik, amely csatlakozik valamilyen dokumentumkezelő vagy vállalat irányítása rendszerhez, akkor az ezekhez tartozó beállításokat a konnektorok menüpontban találhatja meg. Minden konnektor alkalmazásunknak külön használati útmutatója van, így kérjük, keresse meg az Önnek megfelelőt.

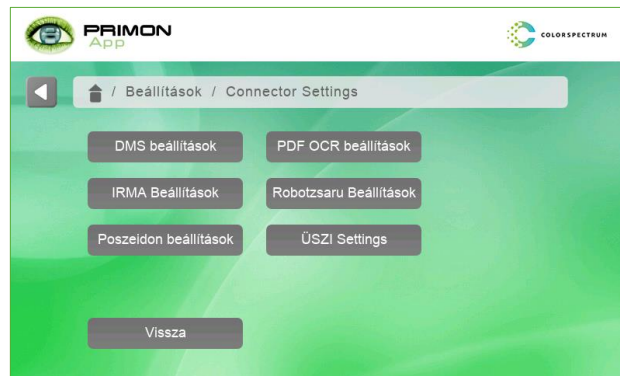


TÁMOGATÁSI BEÁLLÍTÁSOK

Ebben a menüpontban tudja az adminisztrátor engedélyezni az automatikus festékszint, és számlálóállás jelentéseket, illetve, hogy azok hová érkezenek. A felhasználói felületről (Hibabejelentés menüpont) küldött jelentések is ide fognak érkezni.

Az adminisztrátornak a következő információkat kell megadnia:

- › Központi rendszer típusa (Egyik sem / Lokális szerver / Központi portál / E-mail)
- › Központ elérése (szolgáltatói webcím / IP cím vagy e-mail cím)
- › Szerver azonosító
- › Gépkód
- › Napi ütem. festék ellenőrzés
- › Havi példányszám küldése

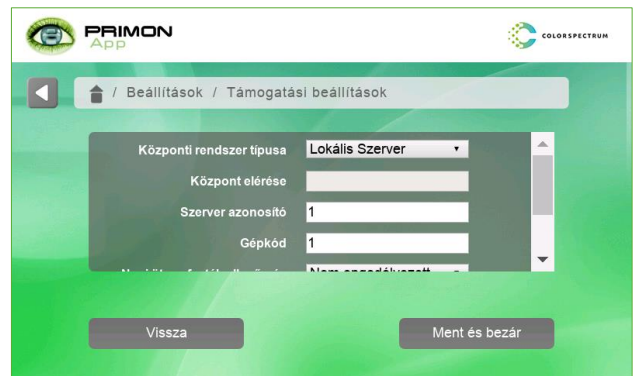



COLORSPECTRUM KFT

1131 Budapest, Dolmány u. 26.

Tel.: +36 1 303-9009

Fax: +36 1 210-1482

E-mail: info@printmonitoring.com

www.printmonitoring.com