



Primon box app kezelőfelület használati utasítás


PRIMON 6.0

NYOMTATÁSKÖVETŐ ÉS -VEZÉRLŐ
RENDSZER



BELÉPÉS

Amennyiben a PRIMON Box App-hoz kártyás belépés szükséges, a felhasználók a következő képet látják az MFP képernyőjén:

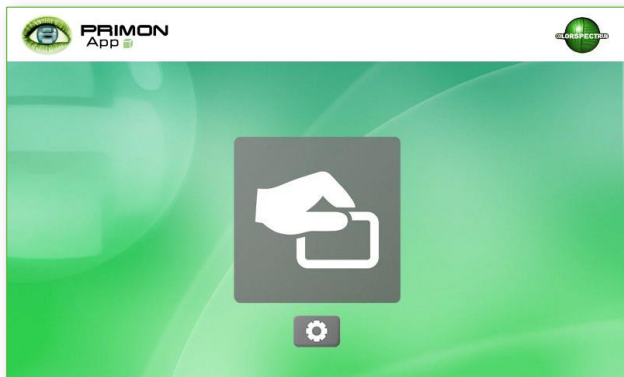


Ebben az esetben, a felhasználónak csak le kell húznia a kártyáját az eszközön található kártyaolvasón, és már be is lép az alkalmazás az adott felhasználó személyes főmenüjébe.

Amennyiben a PRIMON Box App-hoz PIN kódos belépés szükséges, akkor minden felhasználó a saját PIN kódja beütésével tud belépni a rendszerbe. Ebben az esetben az MFP képernyője a következőt mutatja:




FŐKÉPERNYŐ


A főképernyő különbözhet felhasználóként. A gombok, illetve menük elhelyezkedése és sorrendje tetszőlegesen állítható az alkalmazás admin menüjében. A Standalone beállításoknál, pedig akár felhasználóként is személyre szabható a felület.

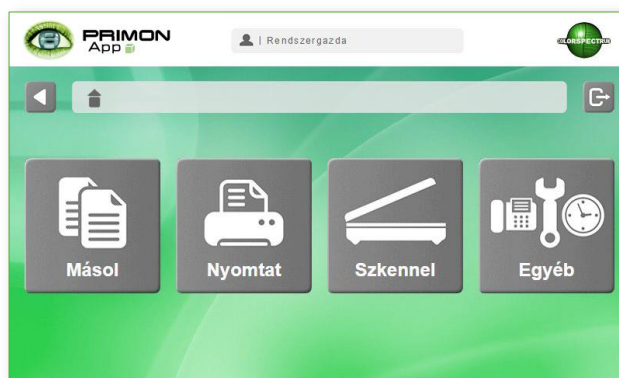

Amennyiben egy felhasználónak például csak szkenneléshez és másoláshoz van joga, a főmenü így jelenik meg számára:

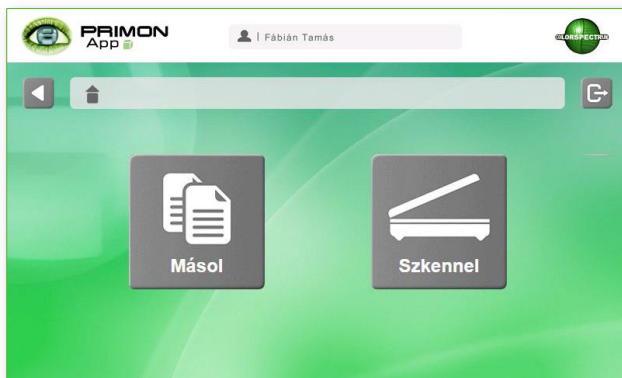

Illetve, ha a fő vagy az egyéb menünek több mint négy eleme van, akkor a kijelző alján megjelenik egy görgető sáv, és ilyenkor horizontálisan is csúsztatható a képernyő.

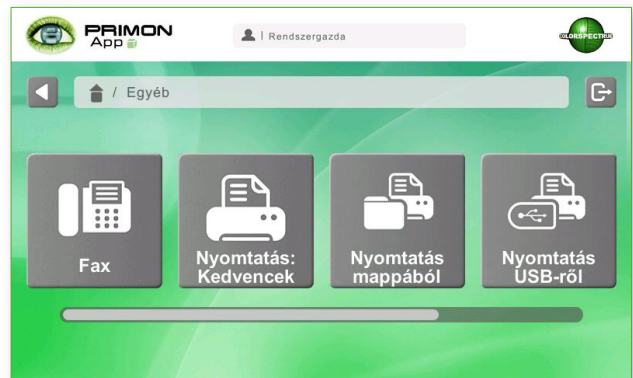


MÁSOLÁS

A másolás menüben három fül található: gyors másolás, másolás+, és komplex másolás.

Gyors másolás

A gyors másolás menü tényleg csak legfontosabb másolási beállításokat tartalmazza. A következő beállítások elérhetők: szín (fekete-fehér gép esetén fényerő), méret (A4 / A3 / Auto), bemenet (simplex / duplex), kimenet (simplex / duplex), és másolatszám (mínusz és plusz gomb segítségével állítható). Tűzés és lyukasztás beállítások is megjelennek, ha az adott gép rendelkezik laprendezővel.

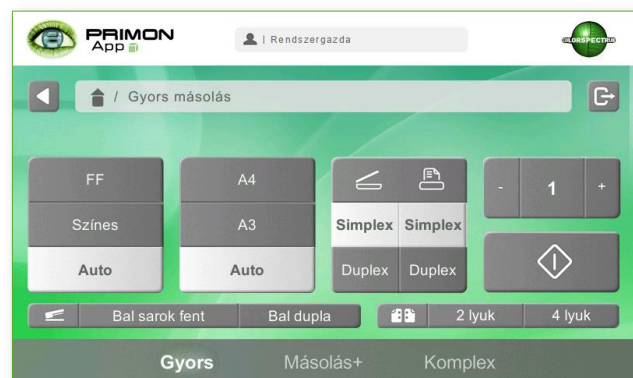


A másolási folyamat kezdeményezhető a képernyőn elhelyezett indító gombbal, és az eszköz saját start gombjával is.

Komplex másolás

A komplex másolás menüben a felhasználó megtalálhatja az összes lehetséges másolási beállítást, melyeket vertikális csúsztatás és legördülő menük segítségével tud megváltoztatni. A komplex másolás képernyő jobbra látható.



Fontos, hogy amennyiben a felhasználó nagyítani szeretne, akkor a Komplex másolás menüben először válassza ki a *Tálcát* (kép jobbra), utána válassza ki az alatta lévő legördülőben a *Nagyítás* opciót (bal alsó kép), majd a Zoom % mezőben adja meg a nagyítási százalékot (pl. 250) (jobb alsó kép).

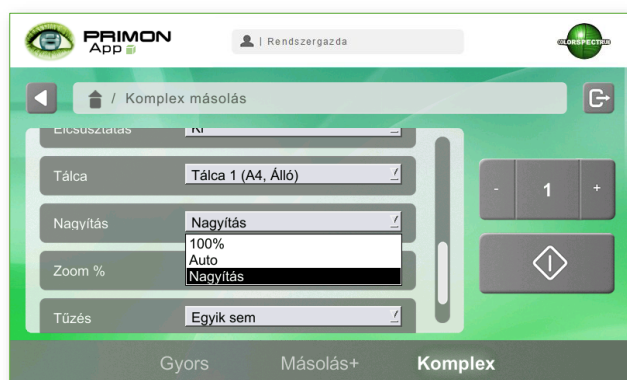

Másolás+

Ebben a másolás menüben tudják használni a felhasználók a separate copy funkciót (lépcsőben másolás). A felhasználó a másolás+ gomb segítségével tud bármennyi dokumentumot egybefűzni, és mikor már összeállította a teljes dokumentumot, az alatta lévő gomb segítségével tudja kinyomtatni.




Mint a képen látható, ebben a menüben is megtalálhatóak az alap másolási beállítások, melyek a szín, méret, kimenet, és másolatszám. Itt azonban a felhasználónak lehetősége van, hogy beállítsa az üres oldal kivétel funkciót is, illetve a másolás után láthatja a végeredményt az előnézetben. A nézet gomb segítségével akár teljes képernyőn is megtekintheti az adott dokumentumot, a törlés gomb segítségével pedig lehetősége van kitörölni egyes oldalakat.

A másolás+ menübe akár beépített modulok is alkalmazhatóak. A PRIMON Box App applikációhoz tartozik egy személyi igazolvány másolás modul, melynek segítségével a felhasználó az igazolvány két oldalát egy oldalra tudja másolni, majd kinyomtatni.

NYOMTATÁS

A PRIMON Box App nyomtatási menü rendkívül egyszerű. Miután a felhasználó elküldte a nyomtatási feladatokat az MFP-re, a felhasználónak csak ki kell választania a preferált dokumentumokat és elindítani a nyomtatást a megfelelő gomb segítségével. De természetesen azt is be lehet állítani, hogy azonnal kijöjjenek a nyomtatásai a kártya lehúzása után.


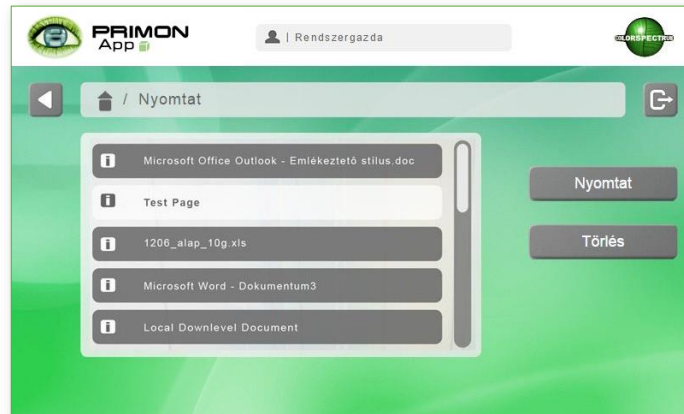


SZKENNELÉS

A szkennelés menü három fülrel rendelkezik: gyors szkennelés, szkennelés+, és komplex szkennelés.

Gyors szkennelés

A gyors szkennelés menü (alábbi képen) csak a legfontosabb szkennelési beállításokat tartalmazza. A felhasználónak lehetősége van beállítani a felbontást (200 / 300 / 400 / 600 dpi), a fájl formátumot (PDF/TIFF/JPEG/ Compact PDF/XPS/Compact XPS vagy PDF/JPEG/Compact PDF/sPDF/XLSX/DOCX OCR-es licenzs esetén), a bemenetet (simplex / duplex), és a fájl nevet.

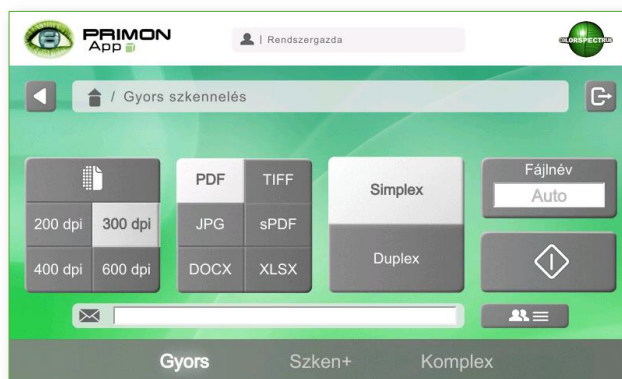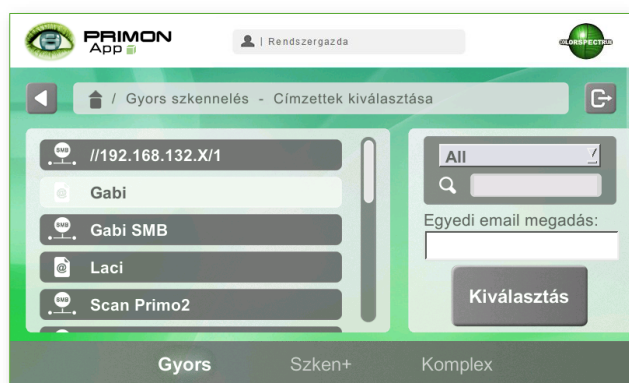

A szkennelési folyamat kezdeményezhető a képernyőn elhelyezett indító gombbal, és az eszköz saját start gombjával is.

A PRIMON Box App címlista kezelési funkcióval is rendelkezik. Ennek köszönhetően a felhasználó egyszerűen tud több címre (email/SMB mappa/FTP/WebDAV) is szkennelni. A címlista tartalmának alapja a gép címlistája.

Komplex szkennelés

A komplex szkennelés menü (alábbi képen) tartalmazza az összes lehetséges szkennelési beállítást, melyeket a felhasználó vertikális csúsztatás és legördülő menük segítségével tud megváltoztatni.



Szkennelés+

A szkennelés+ menüben van lehetősége a felhasználóknak a separate scan funkció használatára (lépcsőben szkennelés). A szkennelés+ gomb segítségével lehet bármennyi dokumentumot összefűzni, majd egy dokumentumként egy adott vagy több címlistára elküldeni.

A szkennelés+ menüben is megtalálhatóak az alap szkennelési beállítások, melyek a bemenet (simplex/ duplex), fájl típus (JPG/PDf/CPDf), felbontás (200/300/600 dpi), és méret (Auto/A4/A3). Itt azonban a felhasználónak lehetősége van, hogy beállítsa az üres oldal kivétel funkciót is, illetve a szkennelés után láthatja a végeredményt az előnézetben.


A nézet gomb segítségével akár teljes képernyőn is megtekintheti az adott dokumentumot, a törlés gomb segítségével pedig lehetősége van kitörölni egyes oldalakat. A szkennelés+ menübe akár beépített modulok alkalmazhatóak. Itt is elérhető az igazolványmásolás modul, csak ebben az esetben a felhasználó elküldeni tudja a létrejött dokumentumot, és nem kinyomtatni.

NYOMTATÁS MAPPÁBÓL

Fontos megemlíteni, hogy ez a funkció az MFP alap képernyőjén nem elérhető. A megosztott mappából nyomtatás azonban nagyon leegyszerűsítheti bizonyos felhasználók munkavégzési folyamatait, hiszen nincs szükségük a számítógépükre egy megosztott mappában lévő dokumentum kinyomtatásához.

A felhasználók vertikális csúsztatás, illetve a görgető segítségével tudják böngészni a beállított SMB mappát. Egyszerre csak egy mappát lehet beállítani, de ez a mappa felhasználóként különbözhet.

A fájl kiválasztása után a felhasználó a jobb oldalon található nyíl segítségével beléphet a nyomtatási beállításokba, ahol tényleg csak a legszükségesebb beállítások találhatók.

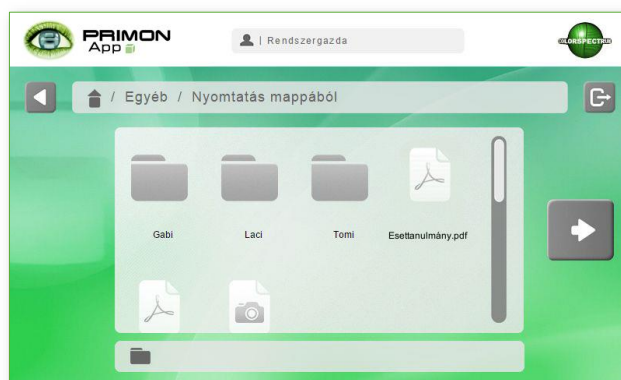

Ezek a következők: másolatszám, szín (ff/színes/auto), kimenet (simplex/duplex), és fényerő. Tűzés és lyukasztás beállítások is megjelennek, ha az adott gép rendelkezik laprendezővel.

Amennyiben az applikáció egy fekete-fehér gépre van installálva, akkor a szín beállítás legróban csak a fekete-fehér/auto opciók jelennek meg.

A nyomtatási folyamat kezdeményezhető a képernyőn elhelyezett indító gombbal, és az eszköz saját start gombjával is.

NYOMTATÁS USB-RŐL


Ez a menü szinte ugyanúgy működik, mint a megosztott mappából nyomtatás. Annyi a különbség, hogy ebben az esetben nem egy mappában böngésszünk, hanem egy USB-n.

A fájl kiválasztása után a felhasználó a jobb oldalon található nyíl segítségével beléphet a nyomtatási beállításokba, ahol tényleg csak a legszükségesebb beállítások találhatók.


Ezek a következők: másolatszám, szín (ff/színes/auto), kimenet (simplex/duplex), és fényerő. Tűzés és lyukasztás beállítások is megjelennek, ha az adott gép rendelkezik laprendezővel.

Amennyiben az applikáció egy fekete-fehér gépre van installálva, akkor a szín beállítás legróban csak a fekete-fehér és auto opciók jelennek meg.

A nyomtatási folyamat kezdeményezhető a képernyőn elhelyezett indító gombbal, és az eszköz saját start gombjával is.

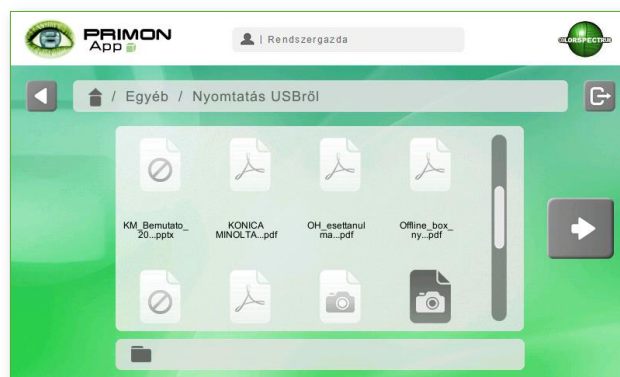

SZKENNELÉS USB-RE

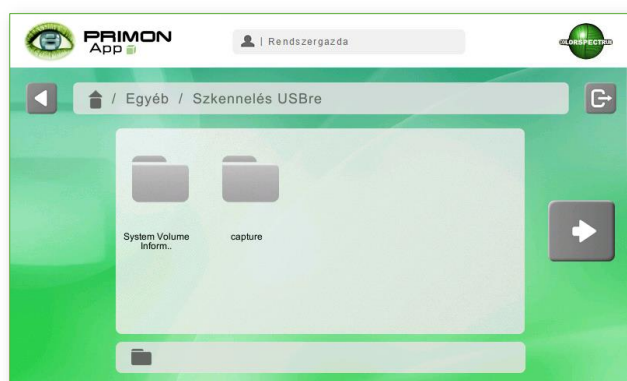

Ebben a menüpontban, a felhasználó új dokumentumot tud létrehozni az USB-jén. szkennelhet az USB-re és az USB-n található bármelyik mappába is.

Miután a felhasználó kiválasztotta a megfelelő helyet az új fájl számára, a fenti képen látható nyíl segítségével tovább léphet a szkennelési beállításokhoz, amely az alábbi képen látható:




Itt csak három egyszerű beállítás található: felbontás (200/300/600 dpi), dokumentum típusa (JPEG/PDF/CPDF/TIFF), és a be-menet (simplex/duplex). A szkennelési folyamat kezdeményezhető a képernyőn elhelyezett indító gombbal, és az eszköz saját start gombjával is.


GOOGLE CONNECTOR

A Google Connector főmenüje az alábbi képen látható:


A Google Connector segítségével a felhasználónak lehetősége van elérni a saját Google Drive-ját az MFP-ről. A felhasználó Google fiókja hozzárendelődik első belépés után a kártyájához, illetve PIN kódjához.

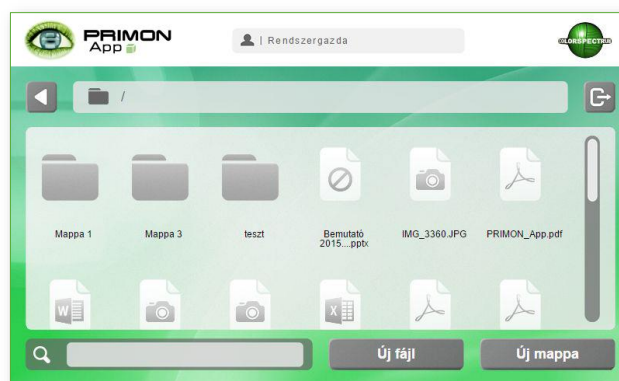


A felhasználónak több lehetősége is van. Amennyiben ki szeretne nyomtatni egy adott fájlt, csak ki kell választania, majd megszabnia a nyomtatási beállításokat:

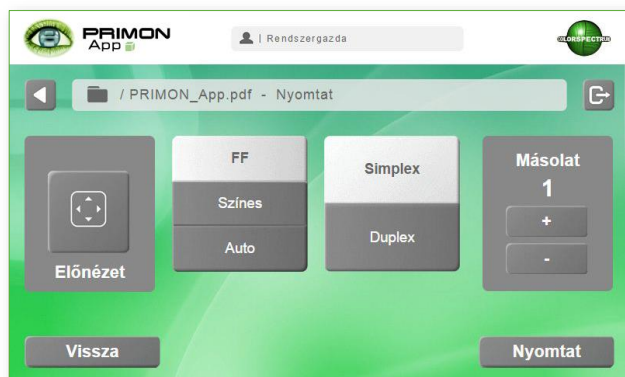


Amennyiben új fájlt szeretne létrehozni, csak meg kell nyomnia a főképernyőn az „új fájl” gombot, majd beszkenneelni a kívánt fájlt:

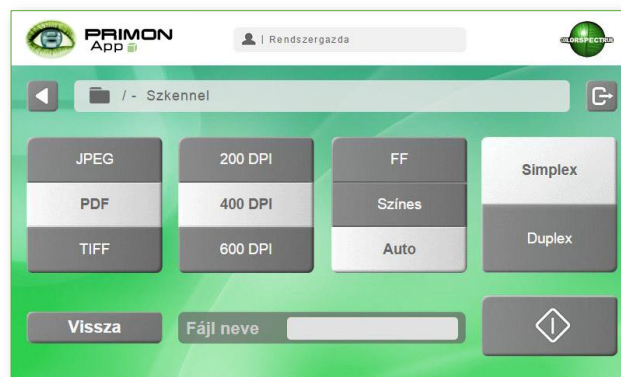

Továbbá a felhasználónak lehetősége van új mappát is létrehozni az „új mappa” gomb segítségével, aminek ő adhatja meg a nevét:

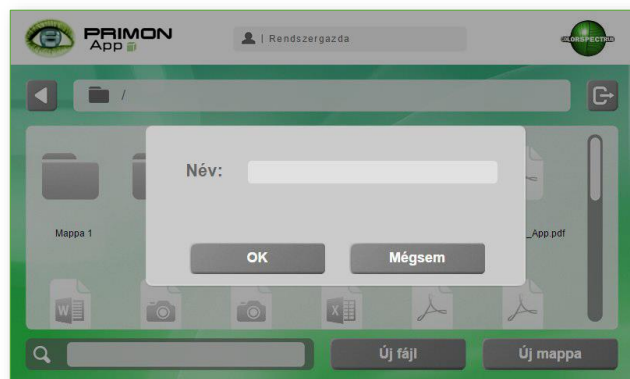

Itt a felhasználónak lehetősége van megváltoztatni, másolni, törölni, vagy megosztani egy adott fájlt/mappát.

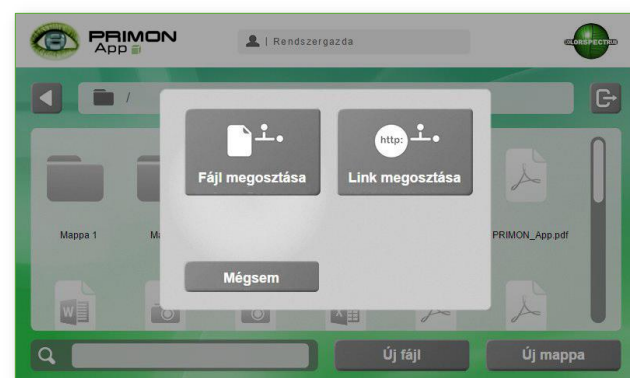

A fájl/mappa megosztásnál a felhasználó választhatja a link megosztást is, ami egy gyors és egyszerű megoldás a nagy fájlok küldéséhez.


A Google Connector a fent felsoroltakon kívül még három fontos funkcióval rendelkezik. A főképernyőn a felhasználónak lehetősége van keresni a dokumentumok között, illetve szűrni is tudja a fájlokat a következő gomb segítségével:



A keresés funkcióhoz egyszerűen bele kell kattintani a szövegmezőbe, beírni a megfelelő keresési paramétereket, majd megnyomni a nagyítót. A szűréshez pedig a nagyítóra kell kattintani a felhasználónak, majd az alábbi felugró ablak segítségével szűrheti a fájlokat:



MFP APP

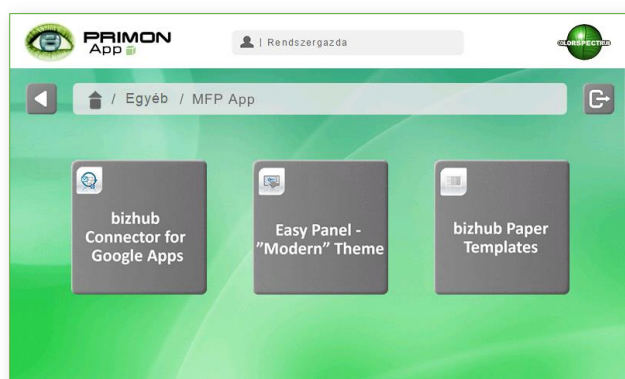


Amennyiben egy adott eszközre több alkalmazás is telepítve van, akkor ebben a menüben lehet elindítani azokat. Csak rá kell kattintani a megfelelő applikáció gombjára, és már indul is az alkalmazás.

FAX

A fax menü használata rendkívül egyszerű. A funkció a következő beállítási opciókat tartalmazza: felbontás (alap/finom/szuper finom), bemenet (simplex/duplex), szín (fekete-fehér/színes/auto), és a fax szám. Amennyiben egy adott MFP nem rendelkezik fax kártyával, elektronikus fax funkcióval helyettesíthető.


A fax elküldése kezdeményezhető a képernyőn elhelyezett indító gombbal, és az eszközön saját start gombjával is.

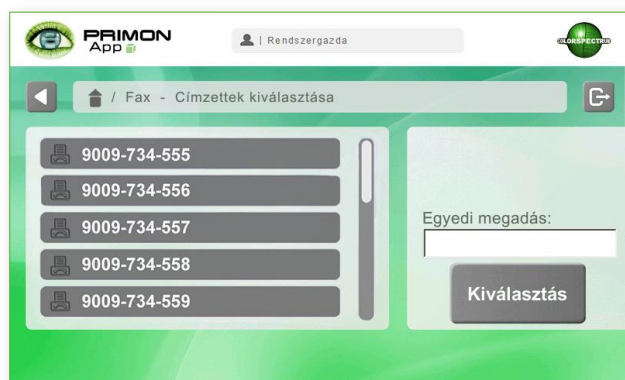

Amennyiben a gép rendelkezik fax kártyával, akkor címlista kezelés is elérhető. Így a felhasználónak nem kell mindig beírnia a fax számot, hanem válogathat az eszközre feltöltött számok közül.


HIBABEJELENTÉS

A hibabejelentés közvetlenül a szolgáltató vállalatirányítási rendszerébe érkezik, így a felhasználó biztos lehet benne, hogy az információ időben megérkezik a megfelelő helyre. Amennyiben a felhasználó inkább telefonon jelentené be a hibát, a QR kód leolvasásával azonnal el is érheti a szolgáltatót okos telefonja segítségével.

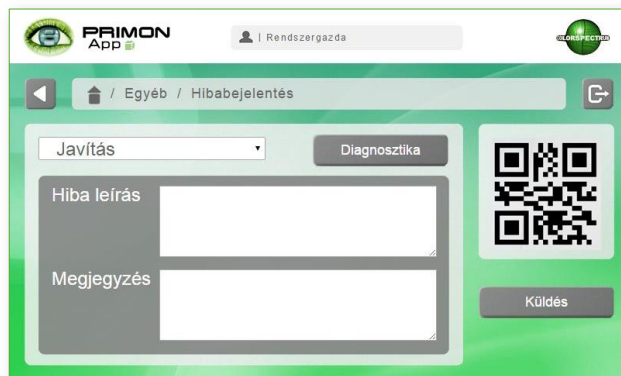

SAJÁT BEÁLLÍTÁSOK

Amennyiben a felhasználó rendelkezik a megfelelő jogokkal, akkor a saját beállítások menüben (alábbi képen) lehetősége van magára szabni az applikációt.

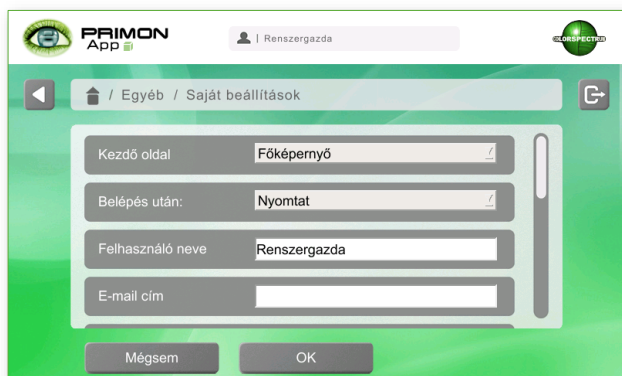


A felhasználó a következő beállításokat tudja személyre szabni:

- › Kezdő oldal (bármelyik menü lehet)
- › Belépés után (nincs nyomtatás / nyomtatás)
- › Felhasználó neve
- › E-mail cím
- › Applikáció nyelve
- › Szkennelés típusa (e-mail / SMB)
- › E-mail tárgya
- › E-mail szövege
- › PDF titkosítás (nincs / alacsony / 1. szint / 2. szint)
- › PDF nyit jelszó

ELŐZMÉNYEK

Az előzmények menüben a felhasználó megnézheti, hogy az eszköz milyen feladatokat hajtott végre korábban. Mint a képen is látható, ebben a menüben a felhasználó látja a korábbi feladatokat:

- › Számát
- › Típusát
- › Dokumentum nevét és célját
- › Idejét
- › Másolat számát
- › Eredményét

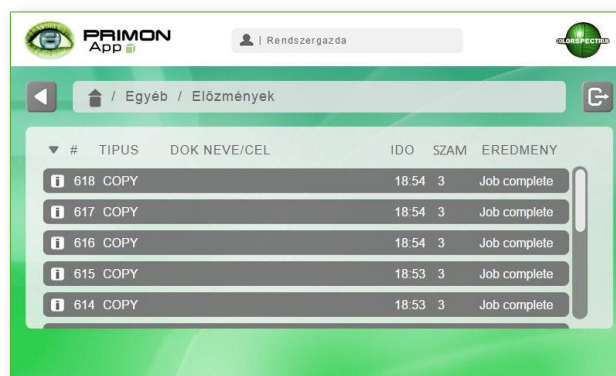



COLORSPECTRUM KFT

1131 Budapest, Dolmány u. 26.

Tel.: +36 1 303-9009

Fax: +36 1 210-1482

E-mail: info@printmonitoring.com
www.printmonitoring.com